


ウェハ・ガラスキャリア総合カタログ


2025.08



Chamber

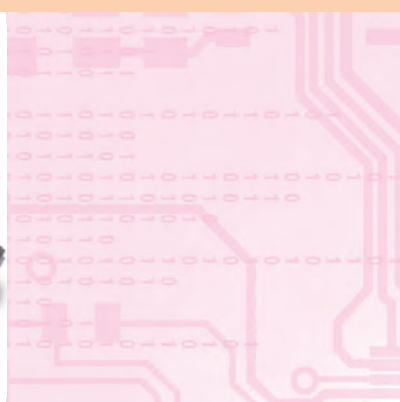

Hot Plate

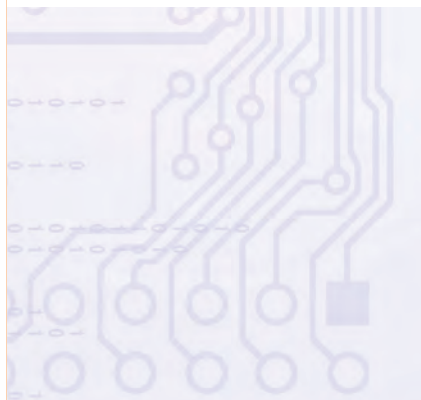

Glass carrier



Precision stage



Angle stage



Hot Press

石英ガラス ウエハキャリア 標準タイプ


耐薬品性、及び耐熱性に優れた石英ガラス製の洗浄治具

SGF0510/ SGF1005


テフロン製で人気の2タイプが、
石英ガラスでもお求めやすい価格で新登場！

◆外形図

SGF0510・0510-02

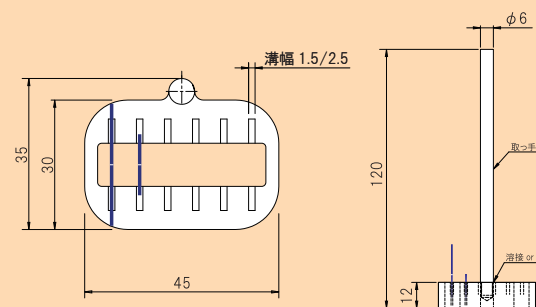

SGF1010・1010-02

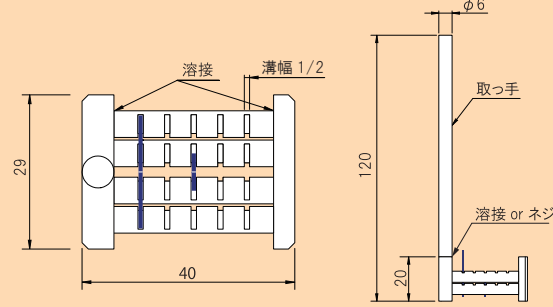

◆仕様

	SGF0510/0150-02			SGF1010/1010-02		
	TypeA 取っ手溶接タイプ	TypeB 取っ手ネジタイプ	TypeC 取っ手なし	TypeA 取っ手溶接タイプ	TypeB 取っ手ネジタイプ	TypeC 取っ手なし
治具サイズ	45mm×30mm×H21mm			40mm×29mm×H20mm		
取っ手	φ6×L108mm	—	—	φ6×L100mm	—	—
スリット幅	1.5mm/2.5mm			1.0mm/2.0mm		
ワーク厚み	0.5mm～0.8mm/1.5mm～1.8mm			0.5mm～0.8mm/1.5mm～1.8mm		
ワークサイズ	□10mm～□20mm			□5mm～□15mm		
ワーク収納数	6枚			5枚		

オールテフロン ウエハ・ガラス キャリア

プロセス、ワークに合わせて製作可能です。
機械加工、溶接プロセスでの製作により、試作・少量ライン用治具に
最適です。プロセス槽サイズに合わせての製作も可能です。

カスタム洗浄キャリア・ビーカー、ガラス製品



小ワーク用洗浄キャリア





株式会社
MSAファクトリー

共通仕様 本体、取っ手材質：PTFE メッシュ素材：ETFE ネジ素材：PTFE

耐熱性について：テフロン使用可能な温度は -100℃～ 260℃と言われております。大変温度範囲の広い樹脂ですが、同時に熱による膨張、収縮の大きな樹脂でもあります。そのため、テフロンの加工品については温度のかかる環境下では膨張してしまい、寸法が出ない場合がございます。あらかじめご了承ください。

耐薬品性について：テフロンはほとんどの薬品に耐性を持っている樹脂として知られています。しかし、一部の薬液には侵されてしまいます。また、温度が高くなると常温では侵されることがなかった薬液に侵されてしまう場合もございますので、予めサンプル等を用いて、使用される条件での試験を行って頂きますようお願い致します。

テフロンネジについて：溶接タイプ以外は、一部テフロン製のネジを使用しています。テフロンネジ通常の金属ネジと同様に時間とともに緩んできます。テフロンネジを使用した治具等をご使用の際には、定期的に締め直しを行って頂きますようお願い致します。また、テフロンは比較的柔らかい樹脂です。締め直しの際に強い力を加えますと、ネジが破損する恐れがあります。十分にご注意ください。

株式会社 **MSAファクトリー**

<http://msa-factory.co.jp/>